

電気止め刺し機 取扱説明書



※2本槍タイプは止め刺し棒が2本。アースクリップなしの仕様です。

<セット内容>

- ①止め刺し棒
- ②手元スイッチ
- ③アースクリップ(箱罨用のみ)
- ④インバーター ④-2インバーター側ソケット
- ⑤バッテリー ⑤-2バッテリー側ソケット
- ⑥バッテリー充電用コンセント
- ⑦ゴム手袋
- ⑧取扱説明書

※⑨の使用方法は9ページを参照

※⑩の使用方法は7ページ3-4.、9ページを参照

使用上の注意 <よく読んでご使用ください>

- ご使用時は必ずゴム手袋、長靴を着用し雨の日はご使用をお控えください。
- 商品が到着しましたら、すぐに開封し動作確認をお願いします。
- 保管は厳重に管理して下さい。
- インバーター、バッテリーは精密機械ですので水漏れ、高温、衝撃等にご注意下さい。
- 獲物は明日捕獲されるかもしれません。説明書をよく読み性質をご理解いただいた上でご使用をお願いいたします。使用者の怪我、機械が破損するなどの事故に繋がる恐れがあります。
- 取扱説明書は車の中、ご自宅などでコピーして保管しておくとう安心です。
- くくり罠で捕獲された動物に使用する場合は、必ず保定をしてから使用して下さい。
- ケーブルでインバーターなどを持ったり、ウエストポーチ等収納時にコードを折るなどインバーターのソケット端子を折り曲げるような動作は絶対におやめください。


断線して
使用できなくなります！！

インバーターのソケット端子が折れて使えなくなった方がこれまでたくさんいらっしゃいました...



- 長く使用を続けていると商品写真⑤-2バッテリー側ソケットのコード両端が劣化で破損することがあります。その際は大変危険なため使用せずに交換してください。

詳しくはp12の交換部品のご案内をご覧ください

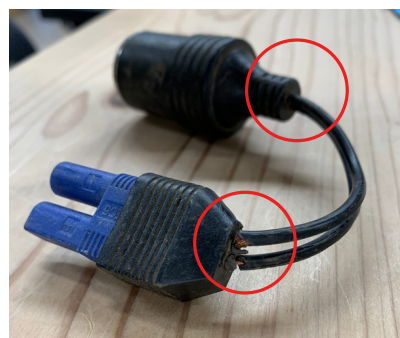

安全のため使う前によく読んでおきましょう



太田式電気止め刺し機使用方法



1.

p8をよく読み表紙写真⑤バッテリーの充電をしてください。（出荷時は一度満充電にしています）

表紙写真④インバーターの「電源が切になっている」「赤と黒のネジに緩みがない」ことを確認しバッテリーと黒いコードで接続します。接続してからインバーターの電源が入るか確認して下さい。

（異音がある場合は赤丸の位置が正しくつながっているかをご確認下さい）



2.

表紙写真②手元スイッチが「切」になっていることを確認しインバーターの差込み口に止め刺し棒のコンセントプラグを挿します。

手順3. (p4.5) は槍の数、罾の種類により方法が異なります
1本槍も2本槍もくくり罾・箱罾で使用可能です！

1本槍

1本槍はアースクリップを回して電気が流れ、槍を刺した時に槍先→獲物→アースクリップの順に電流が流れる構造です。

くくり罠で使用

ワイヤーの泥汚れはアースクリップの妨げとなるためしっかり落としておきましょう。



3-1. 1本槍でくくり罠使用の場合

必ず鼻止め等で獲物を保定してください。鼻、または足の保定用ワイヤーに表紙写真③アースクリップを取り付けます。※ワイヤーにアースクリップがしっかりついていないと電気が流れにくいので、クリップがしっかり密着するように取り付けてください。

<槍を刺す位置>



体全体に電気を流す必要があるため、アースクリップを鼻側のワイヤーにつけたらお尻側、アースを足につけたら頭部側付近に槍を刺して下さい。

箱罾で使用


ワイヤーの錆や塗装はアースクリップの妨げとなるためしっかり削ぎ落としておきましょう。



3-2.1 本槍で箱罾使用の場合

箱罾のメッシュの錆や塗装を削り表紙写真③アースクリップを取り付けます。
※箱罾にアースクリップがしっかりついていないと電気が流れにくいです。アースクリップをしっかり密着するように取り付けてください。。

<槍を刺す位置>

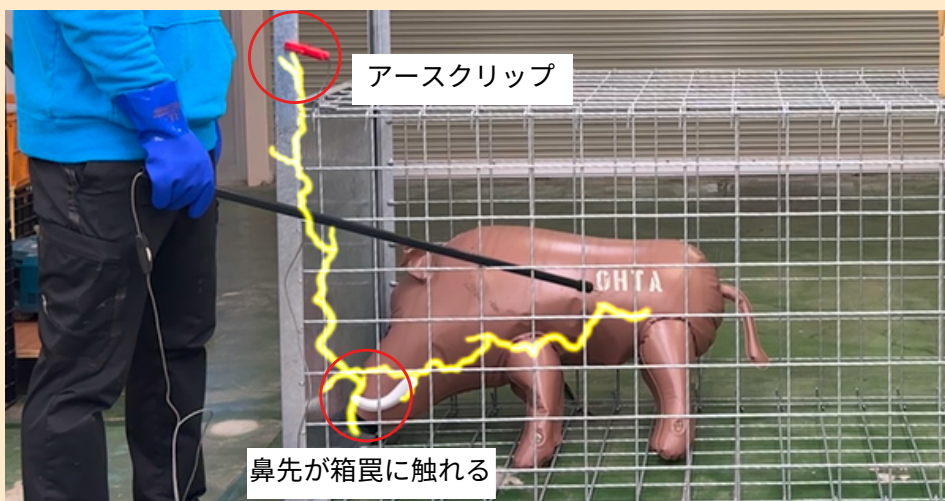

詳しいやり方は
こちら

臀部に突き刺すと足が伸び前に飛び上がります。槍を刺す時は**飛び上がった時に鼻が箱罾に触れる**位置を考えて下さい。こちらを向いている場合、電気で驚かすと臀部を向けます。
「横向き」の場合、突き刺して鼻が箱罾に触れそうな場合は刺して大丈夫です。距離がある場合、飛び跳ねた衝撃で槍が抜ける可能性があります。

2本槍

2本槍は2本同時に獲物に刺して電流が流れる構造です。刺した時に槍先1→獲物→槍先2の順に電流が流れます。2本槍の場合、槍を2本同時に刺さずに止め刺しすることも可能です。＜参考：手順3-4＞

くくり罠で使用



3-3. 2本槍でくくり罠使用の場合

必ず鼻止め等で獲物を保定し安全を確保してください。頭側と臀部側にそれぞれの槍を刺してください。

<槍を刺す位置>



体全体に電気を流す必要があるため、1本を頭付近、もう1本を臀部側で刺してください。電気を流すと足がピンッと伸びます。突き刺した後の獲物の動きを想定しておきましょう。

箱罟で使用



3-4. 2本槍で箱罟使用の場合

槍先1のボルトをはずし表紙写真⑩のクリップを槍先に装着します。または、槍先1を箱罟に接面させます。（イノシシは暴れているため槍が倒れます。箱罟と槍先の接面が離れないようにクリップ等で外れないように工夫してください。）

その後、箱罟の錆や塗装を削り接面させアースをとります。

※両槍を刺して使用する場合は特別な準備は必要ありません。



詳しいやり方はこちら

<槍を刺す位置>



両槍で刺す場合、**体全体に電気を流す必要がある**ので1本を頭付近、もう1本を臀部側で刺してください。

2本槍を1本槍として使用する場合の槍を刺す位置はp5を参照してください。



4. インバーターの電源を入れる (ONにする)
電源を入れるとランプが点灯します。
手元スイッチを「入」にする。
写真の状態が電流が流れる状態です。



5. 躊躇せず思いっきり獲物に突き刺す。

獲物が横たわっても復活する可能性があります。倒れた後も電気を長く流すかナイフで放血して安全を確保してから獲物を回収してください。
柄の長いナイフがあると箱罠の外側から止め刺し可能です。



6. 使用が終わったら商品番号①止め刺し棒のコードを束ね、ソケットを抜いて保管して下さい。ソケットを抜かないと1日で放電してしまいます。

補助パーツの使用法 <商品写真⑨・⑩>



商品写真⑨の使い方

商品写真⑤バッテリーの付属品です。

⑤のソケットケーブルを破損、紛失等した際に⑨でインバーターに接続することができます。

青い端子をバッテリーに接続し赤いクリップを赤に、黒いクリップを黒に接続するとインバーターが動きます。

赤と黒が接触しないよう地面に置いて使用してください。

また、車のバッテリーが上がった際、⑨を⑤に刺し、赤のクリップを(プラス)に黒のクリップを(マイナス)に接続すると車を始動させることができます。



商品写真⑩の使い方

7ページ3-4.での使用の他、商品写真⑤バッテリーの紛失や電池切れした際カーバッテリーから電気を取りインバーターを動かすことができます。

⑩の丸端子をインバーターの赤は赤、黒は黒に取り付けます。

カーバッテリーのプラスには赤、マイナスには黒を接続するとインバーターが動きます。(カーバッテリーのプラス側には通常カバーが取り付けられています。)

**プラスとマイナスを間違えると
インバーターが壊れます。
ご注意ください!!**

「鼻くくりキット」のご案内

くくり罠で電気止め刺しを使用する際、興奮状態のイノシシは突進して噛みつこうとしたり牙で攻撃するためイノシシが動ける状態で作業をするのは非常に危険です。捕獲後に安全に止め刺し作業を行うためにも鼻くくりをすることをおすすめいたします。

右のQRコードより詳細動画をご覧ください。



ポータブルバッテリーの取扱について

充電方法



① 結束バンドで結んでいない一本のコードを本体に差し込みます。



② 差し込み口の形（台形）を確認してから差し込むようにして下さい。



③ 家庭用のコンセントに差し込んで、充電量確認ランプが点灯したら充電中です。4つのランプが点灯したらフル充電状態です。

※充電は家庭用のコンセントでおこなって下さい。シガーソケット等では充電しないでください。



よくある質問

充電できない・・・充電の白いケーブルがしっかり刺さっていない可能性があります。

バッテリーのランプがつかない・・・充電は一晩かかります。10～20分では充電できません。

使用上の注意

使用後は、インバーターとバッテリーを接続するケーブルは取り外して保管して下さい。接続したままにするとバッテリーが放電し故障の原因となる場合があります。

こちらはリチウムイオンバッテリーです。

過充電・過放電・45℃以上の熱環境は故障の原因となります。

取り扱いによっては発火・破裂する場合がございますのでご注意下さい。

バッテリーを使用しない状態で放置することも故障の原因になります。

2～3ヶ月に一度電池の状態を確認し、残量が少ない場合は充電をするようにして下さい。

また、過充電も故障の原因となりますので、フル充電を確認したらコンセントから外して下さい。

車中に置きっぱなしなどは加熱し発火の危険性がありますので十分ご注意下さい。

電気がうまく流れない！？

お電話前にまずはご確認下さい！

- 手元スイッチは右写真の状態が「入」の状態です。「入」が見えている時に電流が流れます。



- 一度インバーターに差し込んでいるプラグを抜き、差し込み方向を上下逆にして再度差し込んで使用してみてください。（差し込み穴の長い方と短い方があるので、逆に差し込んで下さい。）アース側に電流が流れてしまっている可能性がある場合プラグの差し込み方向を変えることで効きがよくなる場合があります。



短い(電圧側) 電気をプラグに届ける役割

長い(アース側) 機器の不良などで通常よりも大きな電圧の電気が流れた時に、その電気を逃がす役割

その他対処法

バッテリーの電池残量は十分ですか？

バッテリーの電池確認ボタンを押すと残量が確認できます。点灯ランプが一つ、もしくは一つも点灯しない場合は充電してからご利用下さい。

インバーターの電源ランプは点灯していますか？

点灯していない場合は、1. のバッテリー残量の確認が問題なければ、バッテリーとインバーターの接続を確認して下さい。

インバーターのプラス(赤)マイナス(黒)入力端子部の接続が緩んでいるかもしれないので、ネジをしっかり締め直して下さい。

アースはしっかりとれていますか？

箱罫のペンキ・サビを削って落としてからアースクリップを装着して下さい。

インバーターの安全装置が起動していませんか？

一度電気止め刺しの電源とインバーターの電源どちらもOFFにしてから、電源を入れ直してみてください。

槍先はしっかり獲物に突き刺さっていますか？

槍先が触れているだけでは電気は流れません。箱罫の場合、獲物を鉄柵に押し付けるように突き刺します。鼻部分が鉄柵に触れている方が電気が流れやすいです。

獲物に水をかけてみて下さい

乾燥していると電気が流れにくいことがあります。ペットボトルに水を入れて携帯しておくとお便利です。

交換部品購入



1本槍 ¥10,000



2本槍 ¥12,000



インバーターセット ¥8,000
表紙写真④と④-2




※コンセントプラグは
ありません
バッテリーセット ¥7,000
表紙写真⑤と⑥と⑨



バッテリー側ソケット ¥2,000
表紙写真⑤-2



インバーター側ソケット ¥3,000
表紙写真④-2

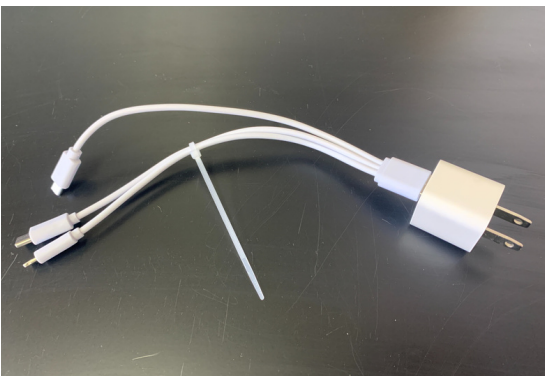

充電ケーブル ¥2,000

表紙写真⑥

電気止め刺し機の交換部品は
弊社にて過去に電気止め刺し機をご購入
いただいた方のみ販売いたします。

※写真と違う仕様で届く場合がありますが充電可能です。

再購入限定！1000円引き致します！

※1000円引きでの再購入は過去に1回以上太田製作所で電気止め刺し機を購入されたことのある方のみのお名前でご購入いただけます。

※他の方へ譲与した等所有権の移った方へのサポートはできません。

※インターネット販売分では対応できませんので直接、お電話、メール、FAXにてご注文ください。



1本槍電気止め刺し機
¥30,000



2本槍電気止め刺し機
¥32,000

交換部品・再購入限定販売についてのご注意

- インターネットでのご注文はできません。（お電話・メール・FAXでのみ承ります）
- 全商品税込、25,000円未満は別途送料が発生いたします。
- 代引きでお支払いの場合ヤマト運輸発送になるため送料（1000円～1500円）＋代引き手数料（300円～400円）がかかります。
- 小さな部品をご購入の方はポスト投函（送料250円）でお送りできますのでお客さま負担を抑えるためにも銀行振込、PayPay送金でのお支払いがおすすめです。
- 銀行振込でお支払いの場合はご入金確認後の発送となります。
- お振込の手数料はお客さままでご負担ください。
- 通常ご注文より1～3営業日以内に発送いたします。在庫状況によってはお待たせする場合がございますので余裕をもってご注文ください。
- 土日祝日、夏季休業日、冬季休業日は休業日となります。

お支払い方法

・代金引換 <代引き手数料> 3万円未満：300円 3万円以上：400円

・PayPay送金 送金先 太田政信 08052581350



・銀行振込

ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行からゆうちょ銀行

他の金融機関からゆうちょ銀行

記号 17760 番号 20401531

名義 ト)材処イサクシヨ

店名 778(ナナハチ)普通預金

口座番号 2040153

名義 ト)材処イサクシヨ

楽天銀行

第一営業支店 251 普通口座

口座番号 7862455

名義 ト)材処イサクシヨ

不良品やご配送の交換対応について

製品には細心の注意をはらって製作および点検を行なっておりますが、到着しました製品に不具合・欠陥・商品違いがございましたらご使用にならずすぐにご連絡ください。

電話・メール・ライン等でご対応いたします。

ご連絡の際、すぐに解決策をご提案できるよう下記のことをお伝えください

- ・いつ購入したか
- ・お電話されている方は使用者本人か
- ・どこに異常があるか
- ・バッテリーやインバーターの色
- ・箱罨orくくり罨どちらで使用しているか
- ・説明書は手元にあるか
- ・購入された方の電話番号

電話 080-7412-6008 対応時間：平日AM9:00~PM3:00

(夏季休業日・冬季休業日除く)

FAX 050-3145-3078

メール ohtaofg@gmail.com

LINE ID

@ohtawana



※対応時間内でも山にいて電話に出られないことがございます。
その際は留守番電話にメッセージを残して頂くか着信履歴より翌営業時間内にて折り返しお電話致します。
非通知設定の方は折り返すことができませんのでご注意ください。

おすすめ人気商品！

Wジャンプくり罠



捕獲報告のお声が多数！

ねじりバネと押しバネどちらも対応
3・5・10セットあり

台座付き3個セット

¥21,000

アラホール



アライグマ専用捕獲罠！
箱罠を邪魔されない！

箱罠に1～2個設置で効果的！
4・8・12個セットあり

4個セット

¥15,000

太田式組み立て箱罠



軽い！安い！丈夫！
溶接不要！メッキ加工済み！

完成サイズ
約90×90×200cm/60kg

1基

¥55,000

他にも多数狩猟用具を取り扱っております



太田製作所

〒843-0303

佐賀県嬉野市嬉野町吉田丙2764-1

詳しい商品説明はHPをご覧ください

太田製作所 罨

検索

太田製作所  YouTube チャンネル
チャンネル登録お願いします！



捕獲動画
配信中!